




Chainsaw

mini

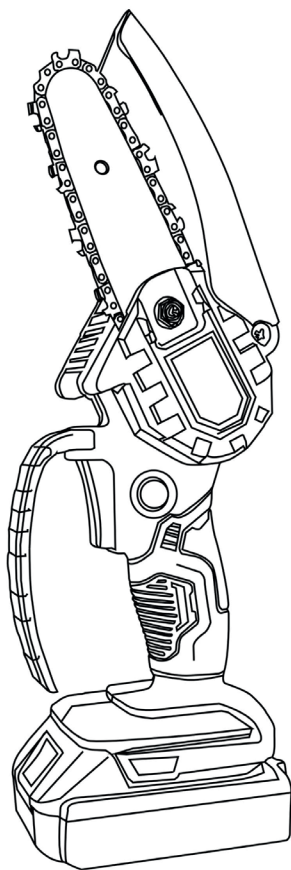

Gebruiksaanwijzing

Lees deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door en bewaar hem goed, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Houd u aan de volgende veiligheidsinstructies om brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel tijdens het gebruik van het apparaat te voorkomen.

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

- **WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel.
- Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.
- De term "elektrisch gereedschap" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch gereedschap met snoer of accu.

1. Veiligheid op de werkplek

a) Houd de werkplek schoon en goed verlicht. Rommelige of donkere plekken nodigen uit tot ongelukken.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die stof of dampen kunnen doen ontbranden.

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Door afleiding kunt u de controle verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten bij het stopcontact passen. Wijzig de stecker nooit op enigerlei wijze. Gebruik geen adapterstekkers voor geaard elektrisch gereedschap. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico van elektrische schokken.

b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geaard is.

- c)** Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch apparaat komt, neemt het risico van een elektrische schok toe.
 - d)** Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische gereedschap te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of verwarde snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.
 - e)** Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische schokken.
 - f)** Als het gebruik van een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een met een aardlekschakelaar (RCD) beveiligde voeding. Het gebruik van een RCD vermindert het risico van elektrische schokken.
3. Persoonlijke veiligheid
- a)** Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch gereedschap bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
 - b)** Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden wordt gebruikt, zal persoonlijk letsel verminderen.
 - c)** Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de uitstand staat voordat u het apparaat op de stroombron en/of de accu aansluit, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder stroom zetten van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongevallen.
 - d)** Verwijder elke stelsleutel of sleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet. Een moersleutel of sleutel die aan een draaiend deel van het elektrische apparaat blijft hangen, kan leiden tot persoonlijk letsel.

- e)** Reik niet te ver. Blijf altijd goed staan en in evenwicht. Dit maakt een betere controle over het apparaat mogelijk in onverwachte situaties.
- f)** Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.
- g)** Als er voorzieningen zijn aangebracht voor de aansluiting van voorzieningen voor stofafzuiging en -opvang, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en op de juiste wijze worden gebruikt. Het gebruik van stofopvang kan stofgerelateerde gevaren verminderen.
- h)** Zorg ervoor dat u niet zelfgenoegzaam wordt en de veiligheidsbeginselen van het gereedschap negeert omdat u er vaak mee vertrouwd bent. Een onzorgvuldige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- a)** Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het juiste elektrische apparaat zal het werk beter en veiliger doen op de snelheid waarvoor het is ontworpen.
- b)** Gebruik het elektrische apparaat niet als de schakelaar het niet in- en uitschakelt. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- c)** Trek de stekker uit het stopcontact en/of haal de accu uit het elektrische apparaat voordat u het apparaat aanpast, accessoires verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk wordt gestart.
- d)** Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen en laat het niet bedienen door personen die niet bekend zijn met het elektrisch gereedschap of deze instructies. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.
- e)** Onderhoud elektrisch gereedschap. Controleer op verkeerde uitlijning of vastzitten van bewegende delen, breuk van onderdelen en elke andere omstandigheid die de werking van het elektrische gereedschap kan beïnvloeden. Laat het elektrische gereedschap in geval van schade vóór gebruik repareren. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

- f)** Houd snijgereedschap scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten zal minder snel vastlopen en is gemakkelijker onder controle te houden.
- g)** Gebruik het elektrische gereedschap, de accessoires en de bits enz. in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en het uit te voeren werk. Gebruik van het motorapparaat voor andere dan de bedoelde werkzaamheden kan leiden tot een gevaarlijke situatie.
- h)** Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Met gladde handgrepen en grijpvlakken kan het gereedschap niet veilig worden gehanteerd en gecontroleerd in onverwachte situaties.
5. Gebruik en verzorging van batterijgereedschap
- a)** Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde lader. Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze met een andere accu wordt gebruikt.
- b)** Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's. Het gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel en brand opleveren.
- c)** Als de accu niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding kunnen maken tussen de ene en de andere pool. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- d)** Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd contact. Als er per ongeluk contact optreedt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6. Service
- a)** Laat uw elektrisch apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt. Dit garandeert dat de veiligheid van het elektrische apparaat gehandhaafd blijft.

Veiligheidswaarschuwingen voor kettingzagen (IEC 60745-2-13:2006+A1:2009)

- Tijdens het gebruik van de motorzaag alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting houden. Voordat u de motorzaag start, ervoor zorgen dat de zaagketting nergens mee in aanraking komt. Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de motorzaag kan ertoe leiden dat uw kleding of lichaam verstrikt raakt in de zaagketting.
- De motorzaag altijd met de rechterhand op de achterste handgreep en met de linkerhand op de voorste handgreep vasthouden. Als u de motorzaag omgekeerd vasthoudt, verhoogt u het risico op persoonlijk letsel en mag u dit nooit doen.
- Het motorapparaat alleen bij geïsoleerde grijpvlakken vasthouden, omdat de zaagketting in contact kan komen met verborgen bedrading of het eigen snoer. Zaagkettingen die in contact komen met een "onder spanning staande" draad, kunnen blootliggende metalen delen van het motorapparaat "onder spanning" zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
- Een veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen. Verdere beschermende uitrusting voor hoofd, handen, benen en voeten wordt aanbevolen. Adequate beschermende kleding vermindert persoonlijk letsel door rondvliegend puin of per ongeluk contact met de zaagketting.
- De motorzaag niet in een boom gebruiken. Het gebruik van de motorzaag in een boom kan tot lichamelijk letsel leiden.
- Altijd goed blijven staan en de motorzaag alleen op een vaste, veilige en vlakke ondergrond gebruiken. Gladde of onstabiele oppervlakken zoals ladders kunnen leiden tot verlies van evenwicht of controle over de motorzaag.
- Bij het zagen van een onder spanning staande tak opletten voor terugvering. Wanneer de spanning in de houtvezels wordt losgelaten, kan de verende tak de bediener raken en/of de motorzaag uit de hand lopen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van struiken en jonge boompjes. Het slanke materiaal kan de zaagketting grijpen en naar u toe geslingerd worden of u uit balans brengen.
- De motorzaag aan de voorste handgreep dragen, de motorzaag uitgeschakeld en van het lichaam weggedragen. Bij transport of opslag van de motorzaag altijd het zaagbladdeksel aanbrengen. Een correcte hantering van de

motorzaag verkleint de kans op onbedoeld contact met de bewegende zaagketting.

- De instructies voor het smeren, het spannen van de ketting en het vervangen van toebehoren opvolgen. Een verkeerd gespannen of gesmeerde ketting kan breken of de kans op terugslag vergroten.
- Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet. Vette, geoliede handgrepen zijn glad en veroorzaken controleverlies.
- Alleen hout zagen. De motorzaag niet gebruiken voor doeleinden waarvoor hij niet bestemd is. Bijvoorbeeld: de motorzaag niet gebruiken voor het zagen van kunststof, metselwerk of bouwmaterialen die niet van hout zijn. Het gebruik van de motorzaag voor andere dan de bedoelde werkzaamheden kan tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Niet proberen een boom te vellen voordat u de risico's kent en weet hoe u deze kunt vermijden.
- Bij het vellen van een boom kunnen de bediener of omstanders ernstig letsel oplopen.
- Deze motorzaag is niet bedoeld voor het vellen van bomen. Gebruik van de motorzaag voor andere dan de bedoelde werkzaamheden kan leiden tot ernstig letsel bij de bediener of omstanders.

Oorzaken en voorkomen van terugslag door de operator:

- Terugslag kan optreden wanneer de neus of de punt van het zaagblad een voorwerp raakt, of wanneer het hout insluit en de zaagketting in de zaagsnede vastklemt.
- In sommige gevallen kan het tipcontact een plotselinge terugslag veroorzaken, waarbij het zaagblad omhoog en terug naar de gebruiker wordt geschopt.
- Als de zaagketting langs de bovenkant van het zaagblad wordt vastgeklemd, kan het zaagblad snel terug naar de gebruiker worden geduwd.
- Beide reacties kunnen ertoe leiden dat u de controle over de zaag verliest, wat ernstig persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben. Vertrouw niet uitsluitend op de veiligheidsvoorzieningen die in uw motorzaag zijn ingebouwd. Als gebruiker van een motorzaag moet u verschillende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u geen ongelukken of verwondingen oploopt.
- Terugslag is het gevolg van verkeerd gebruik van het gereedschap en/

of verkeerde bedieningsprocedures of -omstandigheden en kan worden vermeden door de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder beschreven:

- Met beide handen op de zaag een stevige greep houden, met duimen en vingers om de handgrepen van de kettingzaag, en uw lichaam en arm zo positioneren dat u terugslagkrachten kunt weerstaan. Als u de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, kunt u de terugslagkrachten onder controle houden. De motorzaag niet loslaten.
- Niet te ver reiken en niet boven schouderhoogte zagen. Dit helpt onbedoeld tipcontact te voorkomen en maakt een betere controle over de motorzaag mogelijk in onverwachte situaties.
- Alleen vervangende zaagbladen en kettingen gebruiken die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Verkeerd vervangende zaagbladen en kettingen kunnen kettingbreuk en/of terugslag veroorzaken.
- De slijp- en onderhoudsinstructies van de fabrikant voor de zaagketting opvolgen. Het verlagen van de hoogte van de dieptemeter kan leiden tot meer terugslag.

Aanvullende veiligheids waarschuwingen voor gebruik

- Verwijder altijd de accu voordat u het apparaat monteert, afstelt of schoonmaakt, en voordat u het voor langere tijd onbeheerd achterlaat.
- De volledigheid, montage en instelling van de motorzaag controleren (zie details hieronder) alvorens met het werk te beginnen. De controle regelmatig herhalen tijdens het werk.
- Het wordt aanbevolen dat de onervaren gebruiker praktische instructie krijgt in het gebruik van de kettingzaag en de beschermende uitrusting van een ervaren bediener. De eerste oefening moet bestaan uit het zagen van stammen op een zaagbok of wieg.
- Dit gereedschap is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of onderricht zijn in het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.

- Kinderen en jongeren, met uitzondering van leerlingen ouder dan 16 jaar en onder toezicht, mogen de motorzaag niet bedienen. Hetzelfde geldt voor personen die niet of onvoldoende weten hoe ze met de motorzaag moeten omgaan.
- De bedieningshandleiding moet altijd bij de hand zijn. Ongeschikte of vermoeide personen mogen de motorzaag niet bedienen.
- Wacht tot de ketting volledig tot stilstand is gekomen voordat u hem neerlegt.

Veiligheidswaarschuwingen voor accu's

- Zorg ervoor dat de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de accu plaatst. Het plaatsen van de accu in machines waarvan de schakelaar is ingeschakeld, kan ongelukken veroorzaken.
- Gebruik alleen originele accu's die speciaal voor deze machine zijn bedoeld. Het gebruik van andere accu's kan gevaar voor letsel en brand opleveren.
- Open de accu niet. Gevaar voor kortsluiting.
- Bescherm de batterij tegen hitte (bijv. tegen continu intens zonlicht en vuur) water en vocht. Explosiegevaar.
- Bij beschadiging en onjuist gebruik van de batterij kunnen dampen vrijkomen. De ruimte ventileren en bij klachten medische hulp inroepen. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- Gebruik de accu alleen in combinatie met dit product en/of productfamilie. Alleen deze maatregel beschermt de accu tegen gevaarlijke overbelasting.
- De accu kan worden beschadigd door puntige voorwerpen zoals spijkers of schroevendraaiers of door kracht die van buitenaf wordt uitgeoefend. Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de batterij kan verbranden, roken, exploderen of oververhit raken.
- Sluit de batterij niet kort. Er bestaat explosiegevaar.
- Bewaar en gebruik de accu alleen binnen een temperatuurbereik tussen -20 °C en 50 °C. Laat de accu bijvoorbeeld niet in de zomer in de auto liggen.
- Reinig af en toe de ontluchtingskleppen en contactpenen van de accu met een zachte, schone en droge borstel.

Veiligheidswaarschuwingen voor acculaders

- Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies voordat u de oplader gebruikt.
- Alleen voor gebruik binnenshuis!

- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring of kennis. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet het apparaat worden weggegooid.
- Laad alleen de Lithium-Ion accu met een capaciteit van 5,2/1,5Ah (Battery Power-X-Change 5,2/Batterij Power-X-Change 1,5) op zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing. Laad geen niet-oplaadbare batterijen op.
- De batterij en de lader moeten in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- Gebruik de batterijlader niet op licht ontvlambare oppervlakken (bijv. papier, textiel, enz.) of omgevingen. De opwarming van de batterijlader tijdens het laadproces kan brandgevaar opleveren.
- Dek de ventilatiesleuven van de batterijlader niet af. Anders kan de batterijlader oververhit raken en niet meer goed werken.

Trillings- en geluidsreductie

- Om het effect van de geluids- en trillingsemisatie te verminderen, beperkt u de werktijd, gebruikt u trillings- en geluidsarme werkwijzen en draagt u persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Houd rekening met de volgende punten om de risico's van blootstelling aan trillingen en lawaai tot een minimum te beperken:
 1. Gebruik het product alleen zoals bedoeld door het ontwerp en deze instructies.
 2. Zorg ervoor dat het product in goede staat verkeert en goed wordt onderhouden.
 3. Gebruik de juiste hulpstukken voor het product en zorg ervoor dat deze in goede staat verkeren.
 4. Houd de handgrepen/het grijpvlak goed vast.
 5. Onderhoud dit product volgens deze instructies en houd het goed gesmeerd (waar nodig).
 6. Plan uw werkschema om het gebruik van gereedschap met hoge trillingen over een langere periode te spreiden.
 7. Langdurig gebruik van het product stelt de gebruiker bloot aan trillingen die een reeks aandoeningen kunnen veroorzaken die gezamenlijk bekend staan als hand-arm vibratie syndroom (HAVS), bijv. vingers die wit worden; evenals specifieke ziekten zoals carpaal tunnel syndroom.
- Om dit risico bij gebruik van het product te verminderen, moet u altijd beschermende handschoenen dragen en uw handen warm houden.
- De symptomen van HAVS zijn een combinatie van de volgende: Tintelingen en gevoelloosheid in de vingers; Niet goed kunnen voelen; Krachtverlies in de handen; Vingers worden wit (blancheren) en worden rood en pijnlijk bij herstel (vooral bij kou en nattigheid, en waarschijnlijk in het begin alleen in de punten). Raadpleeg bij dergelijke symptomen onmiddellijk een arts.

Noodgeval

- Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van dit product aan de hand van deze handleiding. Leer de veiligheidsvoorschriften uit het hoofd en volg ze nauwkeurig op. Zo voorkomt u risico's en gevaren.
- 1. Wees altijd alert wanneer u dit product gebruikt, zodat u risico's vroegtijdig kunt herkennen en aanpakken. Snel ingrijpen kan ernstig letsel en materiële schade voorkomen.
- 2. Schakel het product uit en verwijder de accu bij storingen. Laat het product door een gekwalificeerde vakman controleren en zo nodig repareren voordat u het weer in gebruik neemt.

Resterende risico's

- Ook als u dit product in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften gebruikt, blijven er potentiële risico's op letsel en schade bestaan. De volgende gevaren kunnen ontstaan in verband met de structuur en het ontwerp van dit product:
 1. Gezondheidsgebreken als gevolg van trillingsemissie bij langdurig gebruik of onvoldoende beheer en onderhoud.
 2. Letsel en materiële schade als gevolg van gebroken hulpstukken of de plotselinge impact van verborgen voorwerpen tijdens het gebruik.
 3. Gevaar voor letsel en materiële schade door rondvliegende voorwerpen.
 4. Langdurig gebruik van dit

product stelt de gebruiker bloot aan trillingen en kan de ziekte "witte vingers" veroorzaken. Draag handschoenen en houd uw handen warm om dit risico te beperken. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een van de "witte vingers"-symptomen optreedt. De symptomen van 'witte vingers' zijn: gevoelloosheid, verlies van gevoel, tintelingen, prikken, pijn, verlies van kracht, verandering van huidskleur of conditie. Deze symptomen treden gewoonlijk op in de vingers, handen of polsen. Het risico neemt toe bij lage temperaturen.

WAARSCHUWING!

Dit product produceert tijdens de werking een elektromagnetisch veld! Dit veld kan onder bepaalde omstandigheden interfereren met actieve of passieve medische implantaten! Om het risico van ernstig of dodelijk letsel te verminderen, raden wij personen met medische implantaten aan hun arts en de fabrikant van de medische implantaten te raadplegen alvorens dit product te gebruiken!

GRAFISCHE WAARSCHUWINGEN



Let op / Waarschuwing.



WAARSCHUWING
- Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen!



Draag oog-, oor- en hoofdbescherming.



Draag beschermende handschoenen.



Draag een stofmasker



Draag ademhalingsbescherming.



Draag beschermend, slipvrij schoeisel.



Draag nauwsluitende beschermende kleding.



Geschikte bescherming voor voet-been en hand-arm gebruiken.



Stel het product niet bloot aan regen of natte omstandigheden.



Terugslag! Door contact met de tip kan het zaagblad plotseling omhoog en naar achteren bewegen, wat ernstig letsel bij de gebruiker kan veroorzaken.



Contact van de punt van het zaagblad met enig voorwerp moet worden vermeden.



Gebruik het product altijd met twee handen. Gebruik niet één hand wanneer u het product bedient.



Door het product geworpen voorwerpen kunnen de gebruiker of andere omstanders raken. Zorg er altijd voor dat andere mensen en huisdieren op veilige afstand van het product blijven wanneer het in werking is. In het algemeen geldt dat kinderen niet in de buurt van het product mogen komen.



Juiste richting van de snijtanden




Kettingrem (het symbol geeft de stand aan waarin de rem is gelost)


UITSLUITEND BEDOELD VOOR Huishoudelijk gebruik

Montage-instructies


1. Accu opladen: het rode lampje brandt tijdens het opladen, het groene lampje gaat branden zodra de accu vol is.
2. Raadpleeg de afbeelding als u de ketting bevestigt. Verwijder de accu tijdens het bevestigen en verwijderen van het zaagblad.
3. Schakel de zaag na de installatie in zonder te zagen en controleer of het apparaat normaal functioneert.
4. Begin met het zagen van kleine delen en zaag grotere delen pas daarna (afhankelijk van de situatie).

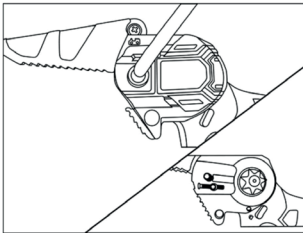


Verwijder de beschermkap van het tandwiel.

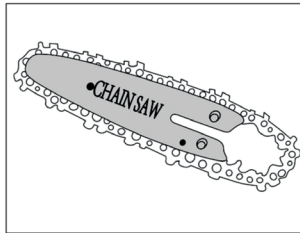


Bevestig de zaagketting rond het zaagblad.

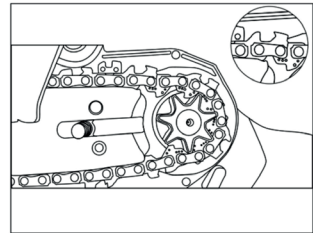


Leid de ketting rond het tandwiel en zorg dat hij in de tanden grijpt. Let op! Monteer de kettingzaag in de juiste richting.

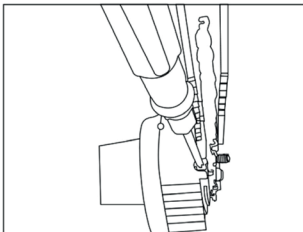

Span de ketting aan om te voorkomen dat hij tijdens het gebruik te los gaat zitten.

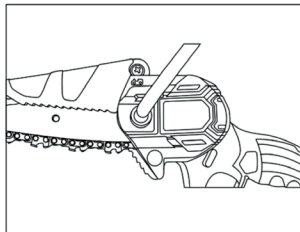

Draai de moer aan met de sleutel.

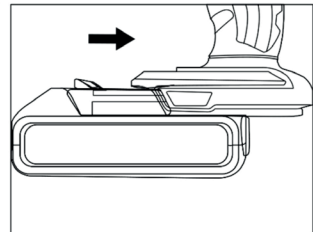

Plaats de accu in de daarvoor bestemde opening aan de onderzijde.

Gebruik en onderhoud van het gereedschap

1. Zorg dat het werkstuk met klemmen of andere praktische hulpmiddelen kan steunen op een stevige ondergrond. Als u het werkstuk in uw hand of tegen uw lichaam houdt, is het niet stabiel, waardoor u de controle erover kunt verliezen.
2. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw klus: gereedschap dat voor de juiste doeleinden wordt gebruikt, geeft een beter en veiliger resultaat.
3. Gebruik het gereedschap niet als u het niet met de schakelaar kunt in- en uitschakelen. Gereedschap dat niet met de aan-uitschakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
4. Verwijder de accu van het apparaat of zorg ervoor dat de schakelaar vergrendeld is of in de UIT-stand staat voordat u iets wijzigt, accessoires vervangt of het gereedschap opbergt. Deze preventieve veiligheidsmaatregelen beperken de kans op het onbedoeld inschakelen van het gereedschap.
5. Berg het apparaat als u het niet gebruikt op buiten het bereik van kinderen en andere onervaren personen. Gereedschap kan gevaar opleveren in handen van onervaren gebruikers.
6. Wanneer u de accu niet gebruikt, zorg dan dat deze niet in de buurt komt van bijvoorbeeld paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen. Het kortsluiten van de polen van de accu kan vonken, brandwonden of brand veroorzaken.
7. Onderhoud uw gereedschap zorgvuldig. Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Goed onderhouden gereedschap met scherpe snijranden loopt minder snel vast en is gemakkelijker te bedienen.
8. Controleer het gereedschap op onjuiste uitlijning van bewegende delen, defecte onderdelen en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de werking van het gereedschap. Zorg dat onderhoud heeft plaatsgevonden voordat u het gereedschap gebruikt, dan voorkomt u schade. Ongevallen zijn vaak het gevolg van niet goed onderhouden gereedschap.
9. Gebruik uitsluitend accessoires die voor dit specifieke type door de fabrikant worden aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor een bepaald gereedschap kunnen letsel veroorzaken als ze met een ander type worden gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en losgekoppeld van de stroom.
- Verwijder de oplaadbare batterij.
- Maak de inkeping van het zaagblad grondig schoon. Vervang het zaagblad als de geleidegroef beschadigd of versleten is en de zaagketting te veel zijdelingse ruimte heeft.
- Voor de beste prestaties moet u het zaagblad en de kettingzaag altijd in goede staat houden. Verwijder de accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen, onderhoud of reparaties uitvoert.
 - Reinig het tandwielgedeelte met een borstel of perslucht.
 - Gebruik een doek, een verfkwast of een borstel om stof en houtsplinters te verwijderen. Houd de ventilatiesleuven altijd schoon en vrij van obstructies.
 - Wij raden u aan uw elektrisch gereedschap onmiddellijk na elk gebruik te reinigen.
 - Reinig het elektrische gereedschap regelmatig met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen; deze kunnen de kunststof onderdelen van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het elektrische

- apparaat kan komen.
- Laat geen enkele vloeistof in de kettingzaag komen.
 - Controleer van tijd tot tijd of alle schroeven goed vastzitten.
 - Bewaar de kettingzaag en het toebehoren binnenshuis op een droge plaats die beschermd is tegen stof, vuil en extreme temperaturen.
 - Bewaar de kettingzaag buiten het bereik van kinderen en personen die toezicht nodig hebben.
- Gebruik GEEN bleekmiddel of bijtende stoffen op het product.
 - Bewaar het product NIET op een vochtige plaats.
 - Zorg ervoor dat het product uit de buurt

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Accu:	24V 3000mAh
Kettingsnelheid	5M/sec.
Lengte zaagblad	10,2 cm / 15,2 cm
Aantal accu's	2
Aantal accu's	1,5 (3) uur



Het symbool van een container op wielen met een kruis erdoor geeft aan dat u zich dient te informeren over hoe dit soort producten volgens de plaatselijke voorschriften afgevoerd wordt.

Voer dit product niet via het gewone huisvuil af. U dient het volgens de desbetreffende plaatselijke voorschriften af te voeren.

Elektrische en elektronische producten bevatten gevaarlijke stoffen die een zeer schadelijk effect op het milieu of de menselijke gezondheid hebben en dienen op een passende wijze gerecycleerd te worden.



BluMill



Distributed by: **OCG Consumer Products**
Emnesserweg 11-10
1251 NA Laren
the Netherlands
klantenservice@omnichannelgroup.com



www.blumill.shop